


Innsetting av smokker

Innsetting av myke smokker

1. Trekk smokken gjennom hullet fra innsiden av bøtta til forreste kragen ligger an på utsiden av bøtteveggen.
2. Drei smokken til kuttet/åpningen i sugeenden står loddrett.
3. Ta tak i smokken og hold imot med den ene hånden, press plastproppen inn i smokken fra innsiden med den andre. Kragen på proppen vil nå ligge an på innsiden av bøtta og holde smokken på plass.

NB: Vær oppmerksom på at det kreves en del kraft for å få plastproppen på plass, men dette er nødvendig for fastholding og festing mot bøttevegg.

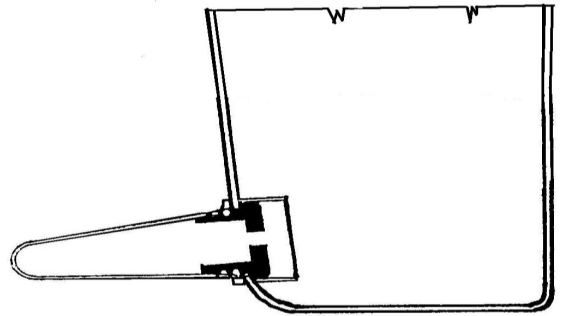

Tverrsnitt av bøtte med innsatt smokk


Ved innsetting av røde eller myke smokker i lammemora, forsikre deg om at **kuttet i enden av smokken står loddrett**. Dette er nødvendig for at smokken skal åpne seg når lammet suger. Pass på at bøtta henger i naturlig høyde for lammet.

Innsetting av smokker

Innsetting av myke smokker

1. Trekk smokken gjennom hullet fra innsiden av bøtta til forreste kragen ligger an på utsiden av bøtteveggen.
2. Drei smokken til kuttet/åpningen i sugeenden står loddrett.
3. Ta tak i smokken og hold imot med den ene hånden, press plastproppen inn i smokken fra innsiden med den andre. Kragen på proppen vil nå ligge an på innsiden av bøtta og holde smokken på plass.

NB: Vær oppmerksom på at det kreves en del kraft for å få plastproppen på plass, men dette er nødvendig for fastholding og festing mot bøttevegg.

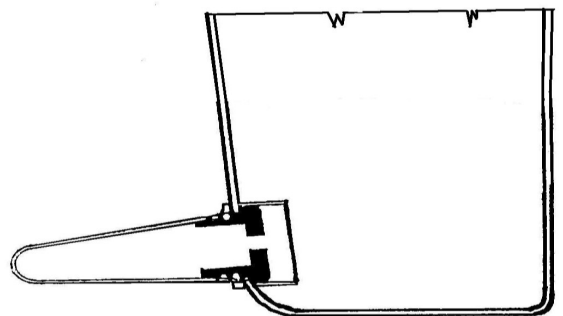

Tverrsnitt av bøtte med innsatt smokk

Ved innsetting av røde eller myke smokker i lammemora, forsikre deg om at **kuttet i enden av smokken står loddrett**. Dette er nødvendig for at smokken skal åpne seg når lammet suger. Pass på at bøtta henger i naturlig høyde for lammet.