


Combi E23[®] med Mini eller Små tappdel

Det elektroniske øremerket Combi E23[®] (hulldel) er festet på sin respektive tappdel.

Hvert merkesett er sveiset sammen i ei remse med fortløpende nummerering.

Ett merkesett kan enkelt tas løs fra remsa med hendene.

Hulldelen og tappdelen rives løs fra hverandre og er klare for isetting.

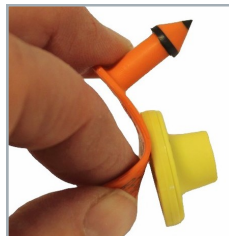

Pass på å ikke blande merkedelene; hull- og tappdel **må** ha samme nummerering.

Viktig for å unngå hudirritasjon og merketap

- 1** Merket må settes i dyreøret med ett bestemt, fast trykk med tanga. Det sikrer et rent, godt hull og er til mindre ubehag for dyret.
- 2** Merket må settes i mellom de to nederste bruskene i øret og 1/3 ut fra ørefestet og hodet på dyret.
- 3** Etter at merket er satt i, må merkedelene vrís litt i forhold til hverandre for å gjøre rent sårhullet.

