

**OS****ID**


## KVIKK klavelodd for radiobjølle, 140 g

For påmontering og balansering av KVIKK småfeklave med radiobjølle fra Telespor

Loddene må brukes sammen med OS-bjøller, størrelse 6,5 cm, 7,5 cm eller 8 cm.

Det er nødvendig med motvekt (som klavelodd) kun ved bruk av **gammel type** radiobjølle fra Tele-spor (grå bjølle).

Til **nye radiobjøller** (svart eller oransje type) trenger du ikke bruke klavelodd eller annen motvekt.

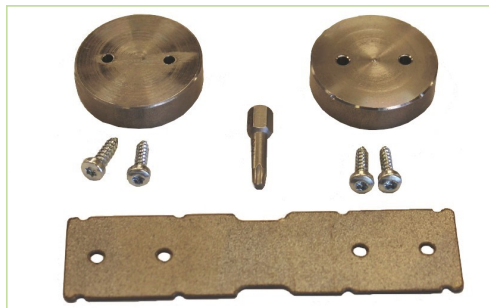

Innhold: lodd, monteringsplate, tilpasset bit og skruer.




Still inn drillen på halv momenteffekt.




Loddet har fire anleggsmerker for riktig plassering på klaven.



Kvikk klavelodd bør monteres maks 5 cm fra låsen, slik at radiobjølla ikke kommer i konflikt med låsen.

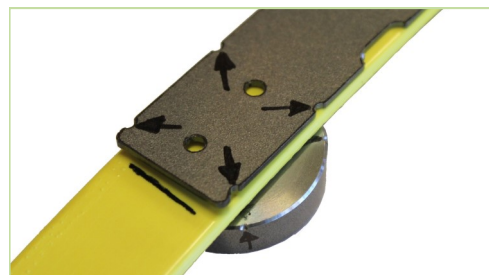

Anleggsmerker på monteringsplata og loddene legges mot hverandre.

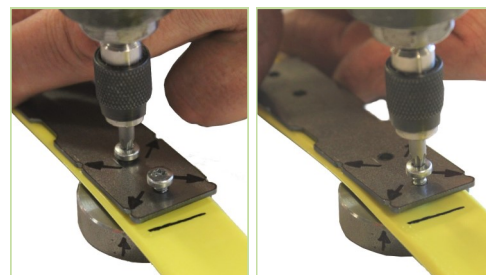


Fest kun ett lodd til klaven og monteringsplata, i enden nærmest klavelåsen.



Monteringsplata bøyes til med håndkraft.



Bjølla tres på klaven over monteringsplata.

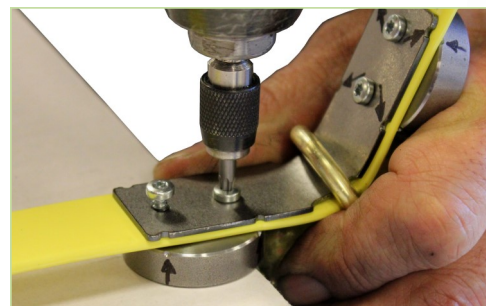

Skru fast det andre loddet.



**Smartere framtid  
for folk og dyr**